ScomPARVA Sprint



NOTE D'IMPIEGO E TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE



Complimenti per la scelta.

La Vostra caldaia è modulante a regolazione e accensione elettronica.

I materiali che la compongono e i sistemi di regolazione di cui è dotata Vi offrono sicurezza, comfort elevato e risparmio energetico così da farVi apprezzare al massimo i vantaggi del riscaldamento autonomo.



IMPORTANTE



- ✓ Il libretto deve essere letto attentamente; si potrà cosi utilizzare la caldaia in modo razionale e sicuro; deve essere conservato con cura poichè la sua consulatazione potrà essere necessaria in futuro.
 - Nel caso in cui l'apparecchio venga ceduto ad altro proprietario dovrà essere corredato dal presente libretto.
- La prima accensione deve essere effettuata da uno dei Centri Assistenza Autorizzati il cui elenco è allegato al presente libretto; dà validità alla garanzia a partire dalla data in cui viene eseguita.
- Il costruttore declina ogni responsabilità da eventuali traduzioni del presente libretto dalle quali possano derivare interpretazioni errate; non può essere considerato responsabile per l'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente libretto o per le conseguenze di qualsiasi manovra non specificamente descritta.

DURANTE L'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in modo che, sotto la sua responsabilità, vengano rispettate le leggi e le norme nazionali e locali vigenti in merito.
- La caldaia permette di riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione;
 - deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o a una rete di distribuzione di acqua sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni e alla sua potenza:
 - dovrà essere destinata solo all'uso per la quale è stata espressamente prevista;
 - può essere installata all'esterno in luogo parzialmente protetto, in tal caso deve essere dotata di adeguate protezioni (vedi sez. 5.8 a pag. 19);
 - non deve essere toccata da bambini o da persone inesperte; inoltre:

- evitare l'uso scorretto della caldaia;
- evitare manovre su dispositivi sigillati;
- evitare il contatto con parti calde durante il funzionamento.

DURANTE L'USO

- É vietato poiché pericoloso ostruire anche parzialmente la o le prese d'aria per la ventilazione del locale dov'è installata la caldaia (UNI 7129/01 par. 4);
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Autorizzati utilizzando ricambi originali; limitarsi pertanto a disattivare la caldaia (vedere istruzioni).

Avvertendo odore di gas:

- non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
- chiudere i rubinetti del gas;
- chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.
- Prima di avviare la caldaia, si consiglia di far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto di alimentazione del gas:
 - sia a perfetta tenuta;
 - sia dimensionato per la portata necessaria alla caldaia;
 - sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti;
 - assicurarsi che l'installatore abbia collegato lo scarico della valvola di sicurezza ad un imbuto di scarico.

Il costruttore non è responsabile di danni causati dall'apertura della valvola di sicurezza e conseguente uscita d'acqua, qual'ora non correttamente collegata ad una rete di scarico.

- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
- Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi o loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

INDICE

1	Descrizione della caldaia	1	5.5	Installazione del condotto di	
1.1	Vista d'assieme	1		espulsione fumi	
1.2	Pannello comandi	1	5.6	Dimensione e lunghezze scarichi fumi .	16
1.3	Valvole di intercettazione	1	5.7	Collegamenti elettrici	18
2	Istruzioni per l'uso	3	5.8	Installazione all'esterno	19
2.1	Avvertenze	3	5.9	Selezione della frequenza di	
2.2	Accensione della caldaia	3		riaccensione	20
2.3	Temperatura del circuito		5.10	Dimensioni	21
	di riscaldamento	3	5.11	Raccordo	
2.4	Temperatura acqua sanitaria	4	6	Preparazione al servizio	22
2.5	Spegnimento	4	6.1	Sequenza delle operazioni	22
3	Consigli utili	6	7	Verifica regolazione gas	24
3.1	Riempimento del circuito		7.1	Avvertenze	24
	riscaldamento	6	7.2	Controllo pressione gas	24
3.2	Riscaldamento	6	8	Trasformazione gas	26
3.3	Protezione antigelo	6	8.1	Avvertenze	26
3.4	Manutenzione periodica	6	8.2	Operazioni	26
3.5	Pulizia esterna	6	9	Manutenzione	27
3.6	Anomalie di funzionamento	7	9.1	Avvertenze	27
3.7	Codice anomalia remoto	7	9.2	Apertura del pannello comandi	27
4	Caratteristiche tecniche	8	9.3	Svuotamento del circuito sanitario	27
4.1	Vista d'assieme	8	9.4	Svuotamento del circuito	
4.2	Schema di principio	9		riscaldamento	28
4.3	Schema elettrico	10	9.5	Pulizia dello scambiatore primario	28
4.4	Dati tecnici mod. M93.23CM/	11	9.6	Verifica della pressurizzazione del vaso di	
4.5	Caratteristica idraulica	13		espansione	28
4.6	Vaso d'espansione	13	9.7	Pulizia dello scambiatore sanitario	28
5	Installazione	14	9.8	Pulizia del bruciatore	28
5.1	Avvertenze	14	9.9	Controllo del condotto di	
5.2	Precauzioni per l'installazione	14		espulsione fumi	
5.3	Installazione del cassone caldaia	14	9.10	Verifica rendimento caldaia	29
5.4	Montaggio della caldaia	14			

Modelli Sigla certificazione caldaia ScomParva Sprint 23S M93.23CM/..

Apparecchio in categoria $\rm II_{2H3+}$ (gas G20 20 mbar, G30 29 mbar, G31 37 mbar) Paese di destinazione: IT

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva Gas 90/396/CEE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE

Il costruttore nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

1 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

1.1 Vista d'assieme

Il modello e la matricola della caldaia sono stampati nel certificato di garanzia

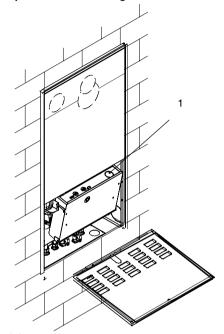


fig. 1.1

1 Pannello comandi

1.2 Pannello comandi fig. 1.3

- 2 Spie di segnalazione caldaia alimentata elettricamente e controllo stato di funzionamento
- 3 Manopola regolazione temperatura sanitari

- 4 Selettore di funzione / Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- 5 Manometro circuito riscaldamento

1.3 Valvole di intercettazione

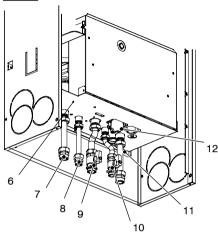


fig. 1.2 vista lato inferiore

- 6 Etichetta alimentazione gas
- 7 Tubo mandata riscaldamento
- 8 Tubo uscita acqua sanitaria
- 9 Rubinetto gas
- 10 Rubinetto entrata acqua sanitaria
- 11 Tubo ritorno riscaldamento
- 12 Rubinetto di riempimento del circuito riscaldamento

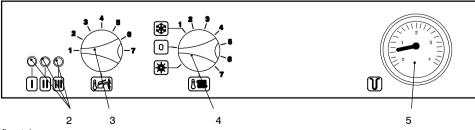


fig. 1.3

Segnalazioni luminose date dalle spie funzioni caldaia (2) legenda: Spenta Accesa fissa Lampeggiante Lampeggiante alternata con altra spia Funzioni CALDAIA: Alimentata elettricamente selettore di funzione (Lampeggio ogni 4 secondi) Selettore di funzione in 😝 o 🔭 (lampeggio ogni secondi) _ - In richiesta riscaldamento - In richiesta sanitario In funzionamento antigelo C - Limitazione primario in sanitario - - - Funzionamento anomalo sonda riscaldamento Funzionamento anomalo sonda sanitario Mancanza d'acqua nel circuito riscaldamento Mancanza fiamma (stato di blocco) • The intervento termostato di sicurezza (stato di blocco) Anomalia pressostato aria

- Fiamma parassita

2 ISTRUZIONI PER L'USO

2.1 Avvertenze

Controllate che il circuito riscaldamento sia regolarmente riempito d'acqua anche se la caldaia dovesse servire alla sola produzione d'acqua calda sanitaria.

Provvedete altrimenti al corretto riempimento vedi sez. 3.1 a pag.6

Tutte le caldaie sono dotate di un sistema "anti-gelo" che interviene nel caso in cui la temperatura della stessa scenda al di sotto di 4°C; pertanto **non disattivare la caldaia.**

Nel caso in cui la caldaia non venga utilizzata nei periodi freddi, con conseguente rischio di gelo fate quanto indicato nella sez.3.3 a pag.6

2.2 Accensione della caldaia

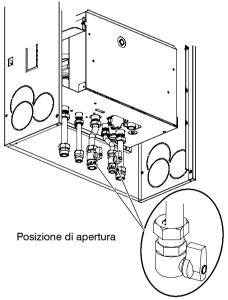


fig. 2.1 vista lato inferiore

- I rubinetti della caldaia situati nella parte inferiore della caldaia devono essere aperti fig. 2.1.
- Alimentate elettricamente la caldaia azionando l'interruttore bipolare previsto nella installazione.

Funzionamento in riscaldamento/sanitario

3 Ruotate il selettore 4 come in fig. 2.2; la lampada di segnalazione 2 lampeggia ad intermittenza circa ogni secondo.

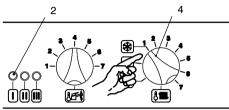


fig. 2.2

Funzionamento della sola produzione di acqua calda

4 Ruotate il selettore 4 come in fig. 2.3; la lampada di segnalazione 2 lampeggia ad intermittenza circa ogni secondo.

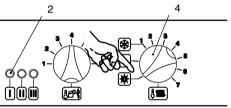


fig. 2.3

2.3 Temperatura del circuito di riscaldamento

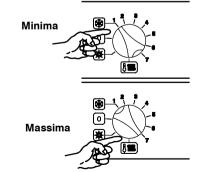


fig. 2.4

Istruzioni per l'uso

La temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento è regolabile da un minimo di circa 38°C ad un massimo di circa 80°C, ruotando la manopola indicata in fig. 2.4

Regolazione della temperatura riscaldamento in funzione della temperatura esterna

Posizionando la manopola come segue:

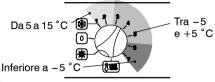


fig. 2.5

Il Vostro installatore qualificato, Vi potrà suggerire le regolazioni più indicate per il Vostro impianto.

2.4 Temperatura acqua sanitaria

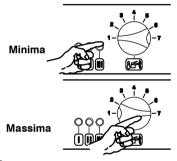


fig. 2.6

La temperatura dell'acqua calda sanitaria in uscita dalla caldaia può essere regolata da un minimo di circa 35°C, ad un massimo di circa 55°C, ruotando la manopola indicata fig. 2.6

Regolazione

Regolate la temperatura dell'acqua sanitaria ad un valore adatto alle Vostre esigenze.

Riducete la necessità di miscelare l'acqua calda con acqua fredda.

In questo modo apprezzerete le caratteristiche della regolazione automatica.

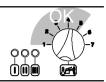


fig. 2.7

Se la durezza dell'acqua è particolarmente elevata, Vi consigliamo di regolare la caldaia a temperature inferiori a 50° C fig. 2.7

In questi casi Vi consigliamo comunque di far installare un addolcitore sull'impianto sanitario.

Se la portata massima dell'acqua calda sanitaria è troppo elevata, tale da non permettere di raggiungere una temperatura sufficiente, fate installare l'apposito limitatore di portata dal Tecnico dell'Assistenza Autorizzata .

2.5 Spegnimento

Ruotate il selettore 4 come illustrato in fig. 2.8; la lampada di segnalazione 2 fa un breve lampeggio circa ogni 4 secondi.

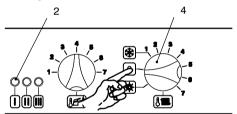


fig. 2.8

Nel caso si preveda un lungo periodo di inattività della caldaia:

- Scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica:
- 2 chiudete i rubinetti della caldaia fig. 2.9;
- 3 provvedete, se necessario, allo svuotamento dei circuiti idraulici vedi sez.9.3 e 9.4 a pag.28

Istruzioni per l'uso

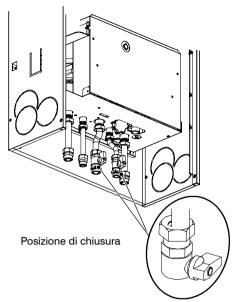


fig. 2.9 vista lato inferiore

3 CONSIGLI UTILI

3.1 Riempimento del circuito riscaldamento

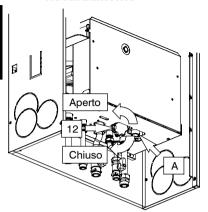


fig. 3.1 vista lato inferiore

Aprite il rubinetto di riempimento 12 in fig. 3.1 posto sotto la caldaia e verificate contemporaneamente la pressione del circuito riscaldamento sul manometro 5 in fig. 3.2

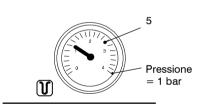


fig. 3.2

La pressione dovrà essere compresa tra un valore di 1 bar, 1,5 bar.

Ad operazione effettuata, richiudete il rubinetto di riempimento e sfiatate eventualmente l'aria presente nei radiatori.

3.2 Riscaldamento

Per un servizio razionale ed economico fate installare un termostato ambiente.

Non chiudete mai il radiatore del locale nel quale è installato il termostato ambiente.

Se un radiatore (o un convettore) non riscalda, verificate l'assenza d'aria nell'impianto e che il rubinetto dello stesso sia aperto.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, non agite sui rubinetti dei radiatori, ma diminuite la regolazione della temperatura riscaldamento tramite il termostato ambiente o con la manopola regolazione riscaldamento 4 in fig. 3.3

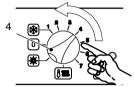


fig. 3.3

3.3 Protezione antigelo

Il sistema antigelo, ed eventuali protezioni aggiuntive, proteggono la caldaia dai possibili danni dovuti al gelo.

Tale sistema non garantisce la protezione dell'intero impianto idraulico.

Nel caso in cui la temperatura esterna possa raggiungere valori inferiori a 0 °C si consiglia di lasciare attivo l'intero impianto regolando il termostato ambiente a bassa temperatura.

In caso si disattivi la caldaia fare effettuare da un tecnico qualificato lo svuotamento della caldaia (circuito riscaldamento e sanitario) e lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario.

3.4 Manutenzione periodica

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un Tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato.

Durante il controllo, saranno ispezionati e puliti i componenti più importanti della caldaia. Questo controllo potrà avvenire nel quadro di un contratto di manutenzione.

3.5 Pulizia esterna

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegate la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica

Per la pulizia usate un panno imbevuto di acqua e sapone.

Consigli utili

Non usate: Solventi, sostanze infiammabili, sostanze abrasive.

3.6 Anomalie di funzionamento

La caldaia è in blocco di sicurezza (Vedi segnalazioni luminose al paragrafo 1.2)

Per ripristinare la caldaia, portare il selettore 4 a zero come in fig. 3.4

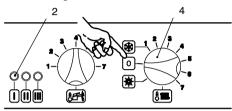


fig. 3.4

Riportare poi il selettore 4 alla posizione precedente.

Un frequente blocco di sicurezza è da segnalare al Centro di Assistenza Autorizzato.

Rumori di bolle d'aria.

Verificate la pressione del circuito di riscaldamento 5 in fig. 3.2, ed eventualmente provvedete al riempimento vedi sez.3.1

Pressione bassa del manometro 5 in fig. 3.2

Aggiungete nuovamente acqua all'impianto di riscaldamento.

Per effettuare l'operazione riferirsi alla sez.3.1

La verifica periodica della pressione dell'impianto di riscaldamento è a cura dell'utente.

Qualora le aggiunte d'acqua dovessero essere troppo frequenti, far controllare se ci sono perdite dovute all'impianto di riscaldamento o alla caldaia stessa dal centro di assistenza tecnica.

Esce acqua dalla valvola di sicurezza A in fig. 3.1

Controllate che il rubinetto di riempimento 12 in fig. 3.1 sia ben chiuso.

Controllate sul manometro 5 in fig. 3.2 che la pressione del circuito di riscaldamento non sia prossima a 3 bar; in questo caso si consiglia di scaricare parte dell'acqua dell'impianto attraverso le valvoline di sfogo d'aria presenti nei termosifoni in modo da riportare la pressione ad un valore regolare.

Nel caso di disfunzioni diverse da quelle qui sopra citate, provvedere a spegnere la caldaia come riportato nella sezione 2.5 a pag. 4 e chiamare il Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato

3.7 Codice anomalia remoto


Se alla caldaia è collegato il remoto (opzionale) nella parte centrale del display può essere visualizzato un codice che indica una anomalia della caldaia.

L'anomalia in corso viene indicata con un codice numerico seguito dalla lettera **E.**

La tabella riassume i possibili codici visualizzabili sul remoto.

Anomalia	Codice
Blocco mancata accensione	01 E
Blocco intervento termostato sicurezza	02 E
Anomalia pressostato fumi	03 E
Anomalia flussostato	10 E
Anomalia sonda NTC riscaldamento	05 E
Anomalia sonda NTC sanitaria	06 E

CARATTERISTICHE TECNICHE

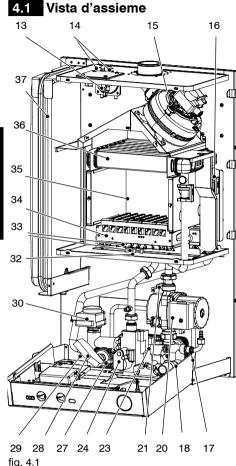

- 7 Tubo mandata riscaldamento
- 8 Tubo uscita acqua sanitaria
- 9 Rubinetto gas
- 10 Rubinetto entrata acqua sanitaria

- 11 Tubo ritorno riscaldamento
- 12 Rubinetto riempimento circuito riscaldamento
- 13 Pressostato fumi
- 14 Prese verifica depressione venturi
- 15 Ventilatore
- 16 Termostato di sicurezza
- 17 Rubinetto di svuotamento circuito primario
- 18 Valvola di sicurezza a 3 bar
- 19 Tappo sfiato pompa
- 20 Pompa
- 21 Valvola sfiato automatica
- 22 Scambiatore sanitario
- 23 Flussostato sanitario
- 24 Valvola gas
- 25 Presa pressione uscita valvola gas
- 26 Presa pressione ingresso valvola gas
- 27 Sonda NTC sanitario
- 28 Pressostato riscaldamento
- 29 Sonda NTC di riscaldamento
- 30 Valvola a tre vie
- 31 Otturatore valvola a tre vie
- 32 Elettrodo di rilevazione fiamma
- 33 Flettrodi di accensione
- 34 Bruciatore
- 35 Camera di combustione
- 36 Scambiatore primario
- 37 Vaso d'espansione
- 38 By-pass
- 39 Venturi
- 40 Filtro acqua sanitaria
- 41 Limitatore di portata sanitari
- 42 Condotto espulsione fumi
- 43 Condotto aspirazione aria

4.2 Schema di principio

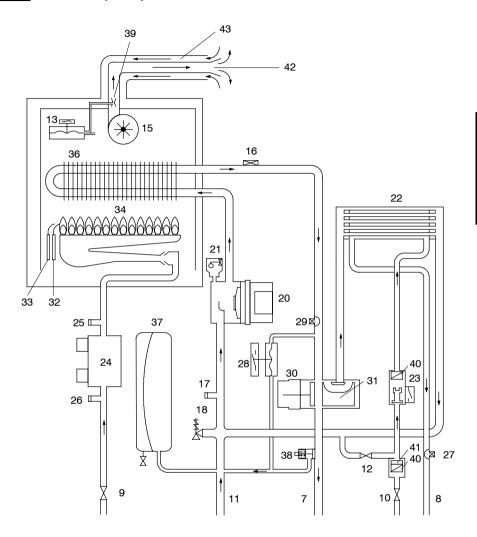


fig. 4.2

4.3 Schema elettrico 1

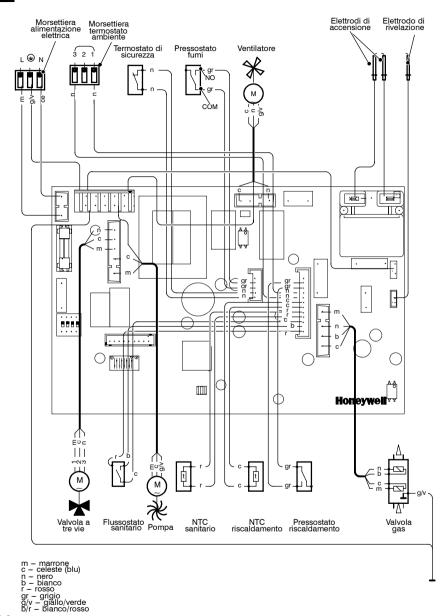


fig. 4.3

Caratteriste tecniche

4.4 Dati tecnici mod. M93.23CM/..

Portata termica nominale riscaldamento – sanitario	kW kcal/h	25,5 21 926
Portata termica minima riscaldamento	kW kcal/h	14,5 12 468
Portata termica minima sanitario	kW kcal/h	11,0 <i>9 458</i>
Potenza utile massima riscaldamento – sanitario	kW kcal/h	23,7 20 378
Potenza utile minima riscaldamento	kW kcal/h	13,1 <i>11 264</i>
Potenza utile minima sanitario	kW kcal/h	9,9 8 512

Rendimento misurato		
Rendim. nom. 60°/80°C	%	92,8
Rendim. min. 60°/80°C	%	90,2
Rendim. al 30% del carico	%	90,2
Rendimento energetico		***
Classe NO _x		3

Riscaldamento		
Temperatura regolabile*	°C	38-80
Temp. max di esercizio	°C	85
Pressione massima	kPa	300
	bar	3
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Prevalenza disponibile	kPa	27
(a 1 000 l/h)	bar	0,27
* Alla potenza utile minima		

Sanitario		
Temperatura massima	°C	55
Temperatura minima	°C	35
Pressione massima	kPa	1 000
	bar	10
Pressione minima	kPa	30
	bar	0,3
Portata massima		
$(\Delta T = 25 \text{ K})$	l/min	13,6
$(\Delta T = 35 \text{ K})$	l/min	9,7
Portata minima	l/min	2,5

Portata gas massima riscald-sanitario			
Metano G20	m ³ /h	2,70	
Butano G30	kg/h	2,01	
Propano G31	kg/h	1,98	
Portata gas minima riscaldamento			
Metano G20	m ³ /h	1,53	
Butano G30	kg/h	1,14	
Propano G31	kg/h	1,13	
Portata gas minima sanitario			
Metano G20	m ³ /h	1,16	
Butano G30	kg/h	0,87	
Propano G31	kg/h	0,85	

Pressioni	Pressioni di alimentazione gas					
Gas		norm.	min	max		
Metano	Pa	2 000	1 700	2 500		
G20	mbar	20	17	25		
Butano	Pa	2 900	2 000	3 500		
G30	mbar	29	20	35		
Propano	Pa	3 700	2 500	4 500		
G31	mbar	37	25	45		

Pressione gas max. al bruciatore in riscald.			
Metano G20	Pa	1030	
	mbar	10,3	
Butano G30	Pa	2670	
	mbar	26,7	
Propano G31	Pa	3550	
	mbar	35,5	

Pressione gas min. al bruciatore in riscald.			
Metano G20	Pa	310	
	mbar	3,1	
Butano G30	Pa	890	
	mbar	8,9	
Propano G31	Pa	1190	
	mbar	11,9	

Caratteriste tecniche

Ugelli	N°	Ø
Metano G20	12	130
Butano G30	12	77
Propano G31	12	77

Dati elettrici		
Tensione	V~	230
Frequenza	Hz	50
Potenza elettrica	W	150
Grado di protezione		IPX4D

Grado di protezione		IPX4D
Scarichi fumi		
Caldaia tipo B22-C12	2-C32-C4	2-C52-C82
ø condotto fumi/aria coassiale	mm	60/100
ø condotto fumi/aria sdoppiato	mm	80/80
ø condotto fumi/aria coassiale a tetto	mm	80/125


Progettazione camino *		
Temperatura dei fumi max	°C	165
Temperatura dei fumi min	°C	110
Portata massica fumi max	kg/s	0,0200
Portata massica fumi min	kg/s	0,0248
Portata massica aria max	kg/s	0,0195
Portata massica aria min	kg/s	0,0246
* Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 1+1 m e gas Metano G20		

Altre caratteristiche		
Cassone		
Altezza	mm	1 150
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	240
Peso	kg	20
Caldaia		
Peso	kg	33
Temp. ambiente max	°C	60
Temp. ambiente min.*	°C	-15
* Vedi sez. 5.8 a pag. 19		

G 20 Hi 34,02 MJ/m³ (15 °C, 1013,25 mbar) G 30 Hi 45,65 MJ/kg (15 °C, 1013,25 mbar) G 31 Hi 46,34 MJ/kg (15 °C, 1013,25 mbar) 1 mbar corrisponde a circa 10 mm H₂O

Caratteristiche tecniche

4.5 Caratteristica idraulica

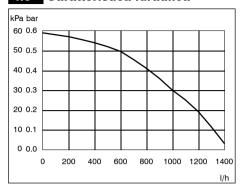

fia. 4.4

La caratteristica idraulica di fig. 4.4 rappresenta la pressione (prevalenza) a disposizione dell'impianto di riscaldamento in funzione della portata. La perdita di carico della caldaia è già stata sottrat-

Portata con rubinetti termostatici chiusi.

La caldaia è dotata di un by – pass automatico 38 a pag. 8, il quale opera da protezione dello scambiatore primario.

In caso di una eccessiva diminuzione o del totale arresto della circolazione d'acqua nell'impianto di riscaldamento dovuta alla chiusura di valvole termostatiche o dei rubinetti degli elementi del circuito, il by-pass assicura una circolazione minima d'acqua all'interno dello scambiatore primario.

Il by – pass è tarato per una pressione differenziale di circa 3–4 m.c.a.

4.6 Vaso d'espansione

La differenza di altezza tra la valvola di sicurezza ed il punto più alto dell'impianto può essere al massimo 7 metri.

Per differenze superiori, aumentare la pressione di precarica del vaso d'espansione 37 a pag. 8 e dell'impianto a freddo di 0,1 bar per ogni aumento di 1 metro.

Capacità totale	1	8,0
Pressione di precarica	kPa	100
	bar	1,0
Capacità utile	1	4,5
Contenuto massimo d'acqua nell'impianto *	I	139

tab. 4.1

- Temperatura media massima dell'impianto 80°C
- Temperatura iniziale al riempimento dell'impianto 10°C

Per gli impianti con contenuto superiore a 139 I è necessario prevedere un vaso d'espansione supplementare.

5 INSTALLAZIONE

5.1 Avvertenze

L'apparecchio deve scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno o in una canna fumaria adeguata e progettata a tale scopo e rispondere alle norme nazionali e locali vigenti.

Verificare:

- che la caldaia sia adatta al tipo di gas distribuito (vedere etichetta adesiva).
 - Nel caso sia necessario adattare la caldaia ad un tipo di gas diverso vedere il capitolo trasformazione gas alla pag. 26;
- che le caratteristiche delle reti di alimentazione elettrica, idrica, gas siano rispondenti a quelli di targa;

Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere realizzato utilizzando esclusivamente i kit di espulsione fumi forniti dal costruttore, poiché essi sono parte integrante della caldaia.

Per il gas GPL, l'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle società distributrici e rispondere ai requisiti delle norme tecniche e leggi vigenti.

La valvola di sicurezza deve essere collegata ad un idoneo condotto di scarico per evitare allagamenti in caso di intervento della stessa.

L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme tecniche: in particolare:

- la caldaia deve essere obbligatoriamente collegata ad un efficace impianto di terra mediante l'apposito morsetto;
- in prossimità della caldaia deve essere installato un interruttore onnipolare che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. Per i collegamenti elettrici consultare la sez. 5.7 di questo capitolo.
- I conduttori elettrici per il collegamento del termostato ambiente alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230V), poichè alimentati a bassa tensione di sicurezza.
- utilizzare esclusivamente solo il kit cassone fornito dal costruttore, poiché esso è parte integrante della caldaia.

5.2 Precauzioni per l'installazione

Per l'installazione attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Il cassone della caldaia deve essere fissato ad una parete resistente.
- Rispettare le misure del condotto di evacuazione fumi riportate nella sez 5.5 e i sistemi corretti di installazione del condotto raffigurati nel foglio istruzione fornito assieme al kit tubi espulsione fumi.
- Nel caso di un vecchio impianto di riscaldamento, prima di installare la caldaia, eseguire una accurata pulizia, in modo da asportare i depositi fangosi formatisi nel tempo.
- È consigliabile dotare l'impianto di un filtro di decantazione, o utilizzare un prodotto per il condizionamento dell'acqua in esso circolante.

Quest'ultima soluzione in particolare, oltre a ripulire l'impianto, esegue un'operazione anticorrosiva favorendo la formazione di una pellicola protettiva sulle superfici metalliche e neutralizza i gas presenti nell'acqua.

5.3 Installazione del cassone caldaia

Il vano dove viene inserito il cassone va preventivamente intonacato per evitare che accidentali fuoriuscite di gas possano infiltrarsi nella parete in muratura.

Prima di eseguire il montaggio del cassone, verificare che vengano rispettate le misure d'installazione del condotto espulsione fumi (consultare il foglio fornito assieme al kit tubi espulsione fumi, in imballo separato).

Il fondo del cassone è la dima per realizzare l'impianto idraulico (consultare quindi il foglio istruzione allegato al cassone).

L'impianto idraulico e del gas deve terminare con raccordi femmina rispettivamente da 3/4" per il raccordo gas e la mandata e ritorno riscaldamento e da 1/2" per entrata e uscita sanitaria, oppure con tubi in rame a saldare rispettivamente del Ø 18 mm e Ø 14 mm

Per misure e dati utili vedi anche le sez. 5.10, 5.11.

5.4 Montaggio della caldaia

- Togliere i tappi di protezione dalle tubazioni della caldaia.
- 2 Agganciare la caldaia sul supporto.
- 3 Avvitare i rubinetti e i raccordi rapidi sull'impianto idraulico fig. 5.1.
- 4 Se l'impianto idraulico di riscaldamento si sviluppa sopra il piano caldaia è consigliabile installare dei rubinetti per poter sezionare l'impianto per eventuali manutenzioni.
- 5 Inserire i tronchetti di tubo cartellati nei rubinetti e nei raccordi rapidi.
 - Nel tubo entrata acqua sanitaria inserire il limitatore di portata e l'apposito filtro che funge anche da guarnizione.

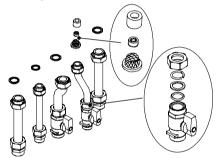


fig. 5.1

- 6 Bloccare le tubazioni interponendo le guarnizioni da 1/2" e 3/4" tra i raccordi della caldaia.
- 7 Eseguire la prova di tenuta dell'impianto di alimentazione gas.
- 8 Collegare lo scarico della valvola di sicurezza al tubo di scarico.

5.5 Installazione del condotto di espulsione fumi

Riferirsi alle indicazioni delle tabelle qui di seguito per togliere o inserire i diaframmi nella curva del ventilatore fig. 5.2

Sdoppiato ø 80/80 mm aspirazione solo tronchetto	Diaframma
Per lungh. da 0,5 m a 4,75 m	ø 44 mm
Per lunghezze superiori a 4,75 m e fino a 9,5 m	ø 47 mm

Per lunghezze superiori a 9,5 m e fino a 20 m	senza
Nel condotto espulsione fumi rischio di condensa-	

tab. 5.1

Coassiali ø 60/100 mm	Diaframma
Coassian & 60/100 mm	Diamaillila
Per lunghezze da 0,5 m a 1 m	ø 38 mm
Per lunghezze superiori a 1 m e fino a 2 m	ø 47 mm
Per lunghezze superiori a 2 m e fino a 4 m	senza

tab. 5.2

Coassiali ø 80/125 mm (Scarico a tetto)	Diaframma
Per lunghezze da 0,5 m a 1,5 m	ø 38 mm
Per lunghezze superiori a 1,5 m e fino a 6,5 m	ø 47 mm
Per lunghezze superiori a 6,5 m e fino a 8,5 m	senza

Per lunghezze superiori ad 1 m installare il raccordo raccogli condensa

tab. 5.3

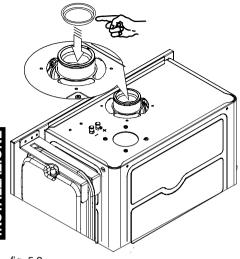


fig. 5.2

5.6 Dimensione e lunghezze scarichi fumi

Lo scarico fumi / aspirazione aria può essere realizzato nelle modalità C12 C32 C42 C52 C82 B22 (vedi sez. 5.6).

Consultare il foglio fornito assieme al kit prescelto, in imballo separato.

I tratti orizzontali dei tubi fumi devono avere una pendenza di circa 1,5 gradi (25 mm per metro).

Quindi il terminale deve risultare più basso dell'imbocco lato caldaia.

Per collegamenti sdoppiati, il tubo di scarico fumi, se attraversa pareti infiammabili, deve essere coibentato con almeno 5 cm di isolante.

Sono disponibili i seguenti kit da connettere alla caldaia:

Kit scarico per esterni (fig. 5.3)

Questo kit permette di scaricare direttamente il fumo in canna fumaria (progettata a tale scopo) o all'esterno, mentre preleva l'aria comburente direttamente dall'ambiente dove è installata la caldaia.

Tipo B22 Scarico fumi ø 80 | min. = 0,5 m max. = 20 m 90° = -1,65 m

fig. 5.3

Sono disponibili prolunghe per raggiungere le lunghezze massime ammissibili.

Sono disponibili anche curve a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

- 1,65 m quella a 90°
- 0,90 m quella a 45°

Se l'aspirazione dell'aria comburente è effettuata direttamente nel cassone (sistema evacuazione fumi sdoppiato) installare il tronchetto di tubo con la curva a 90° in aspirazione caldaia e la griglia di aspirazione contenuta nel kit.

Kit scarico fumi a parete (fig. 5.4A)

Condotto coassiale 60/100 mm

Questo kit consente lo scarico dei fumi nella parete posteriore o a lato della caldaia.

La lunghezza minima del condotto non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 4 m.

Kit scarico fumi verticale con curva a 90° (fig. 5.4B)

Condotto coassiale 60/100 mm.

Questo kit consente di alzare l'asse di scarico della caldaia di 1 m.

La lunghezza non deve essere inferiore a 0,5 m, mentre quella max con l'ausilio di prolunghe non deve superare i 4 m in orizzontale e comunque il terminale deve scaricare sempre in orizzontale.

Curve supplementari a 45° o a 90° (fig. 5.4C)

Curve coassiali 60/100 mm.

Queste curve quando utilizzate nel condotto riducono la lunghezza max del condotto fumi di:

- 1 m quella a 90°
- 0,5 m quella a 45°

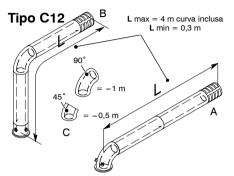


fig. 5.4

Kit condotti sdoppiati aspirazione scarico ø 80 mm (fig. 5.5)

Questo kit permette di separare lo scarico fumi dall'aspirazione aria.

I terminali possono essere inseriti in apposite canne fumarie progettate a tale scopo, o scaricare fumo o prelevare aria direttamente a parete.


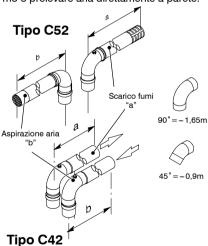


fig. 5.5

Per determinare le lunghezze massime ammissibili dell'aspirazione e dell'espulsione fumi riferirsi alla fig. 5.6. Sono disponibili anche curve a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

- 1.65 m quella a 90°
- 0,90 m quella a 45°

Il grafico in fig. 5.6 rappresenta le lunghezze ammissibili per il condotto fumi e il condotto aria.

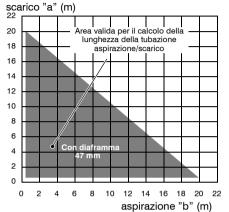

Nel condotto espulsione fumi rischio di condensazione per tratti superiori a 7 m

fig. 5.6

Kit scarico fumi a tetto (fig. 5.7)

Questo kit permette di scaricare direttamente a tet-

Sono disponibili delle prolunghe per raggiungere l'altezza massima.

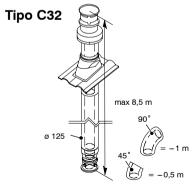



fig. 5.7

La sua altezza max con prolunghe è di 8,5m

Sono disponibili anche curve coassiali 80/125 mm a 90° e a 45° che riducono la lunghezza totale max dei condotti di:

- 1 m quella a 90°
- 0,5 m quella a 45°

5.7 Collegamenti elettrici

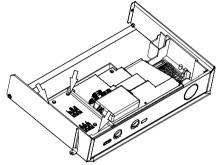


fia. 5.8

Ribaltare il pannello comandi della caldaia come illustrato nel capitolo *manutenzione*, sez. 9.2

Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsettiera e copri scheda di regolazione fig. 5.8

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica

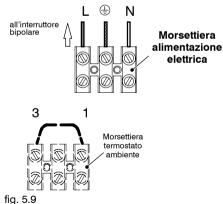

1 Collegare il cavo di alimentazione elettrica proveniente dall'interruttore onnipolare alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia fig. 5.9 rispettando la corrispondenza della linea (filo marrone) e del neutro (filo azzurro). 2 Collegare il filo di terra (giallo/verde) ad un efficace impianto di terra. Il filo di terra deve essere più lungo dei fili di alimentazione elettrica.

Collegare il filo di terra predisposto in caldaia alla porta basculante del cassone nell'apposita vite M5.

Il cavo o il filo di alimentazione elettrica dell'apparecchio, deve avere sezione non inferiore a 0,75 mm² e comunque attenersi alla norma tecniche.

Collegamento di un termostato ambiente.

Per il collegamento di un termostato ambiente, non utilizzando il cronotermostato del comando remoto caldaia, servirsi della morsettiera elettrica termostato ambiente caldaia fig. 5.10


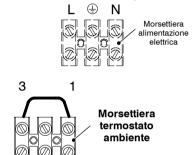


fig. 5.10

I conduttori elettrici del termostato ambiente vanno inseriti tra i morsetti "1 e 3" come in fig. 5.11

Collegando un qualsiasi tipo di termostato ambiente, il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

Contatti puliti del termostato ambiente

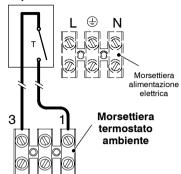

fia. 5.11

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

I conduttori elettrici per il collegamento del termostato ambiente alla caldaia devono percorrere canaline diverse da quelli a tensione di rete (230V), poichè alimentati a bassa tensione di sicurezza.

Collegamento di valvole di zona comandate da termostato ambiente

Contatti puliti del micro valvole di zona

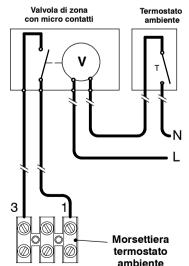


fig. 5.12

Per il collegamento di valvole di zona servirsi della morsettiera termostato ambiente della caldaia fig. 5.12

I conduttori elettrici dei contatti del micro della valvola di zona vanno inseriti nei i morsetti "1 e 3" della morsettiera termostato ambiente come in fig. 5.12

Il ponticello elettrico presente tra "1 e 3" va tolto.

Attenzione a non collegare cavi in tensione sui morsetti "1 e 3".

Il percorso del cavo o dei fili di alimentazione elettrica della caldaia e del termostato ambiente devono seguire il percorso indicato ed essere bloccati come in fig. 5.13

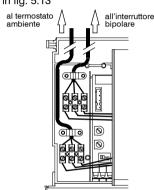


fig. 5.13

5.8 Installazione all'esterno

Questo apparecchio può essere installato all'esterno "in luogo parzialmente protetto ovvero l'apparecchio può essere installato all'aria aperta ma non esposto all'azione diretta di infiltrazioni, pioggia, neve o grandine."

Il sistema di controllo elettronico avvia la caldaia automaticamente quando la temperatura del circuito primario scende sotto i 4 °C pertanto, per brevi periodi di inattività o in condizioni di possibili gelate è importante non togliere l'alimentazione elettrica e gas.

La caldaia installata nel cassone (parte integrante della caldaia) può funzionare a una temperatura ambiente tra -5 e 60 °C.

Il funzionamento fino a – 15 °C e possibile aggiungendo il kit resistenze riscaldanti fornito a parte.

Nel kit è compreso un termostato che attiva le resistenze riscaldanti mantenendo le tubature a una temperatura superiore a quella di congelamento.

Il kit resistenze deve essere montato correttamente come da istruzioni.

Il cavo delle resistenze deve essere collegato alla morsettiera di alimentazione elettrica della caldaia vedi sez.5.7 nello stesso modo del cavo di alimentazione elettrica della caldaia.

Le resistenze devono essere fissate al tubo di mandata – ritorno riscaldamento e entrata – uscita acqua sanitaria e sul tubo del By-pass posto dietro lo scambiatore sanitario con le apposite molle di fissaggio fig. 5.14

Il termostato deve essere fissato sul tubo ingresso sanitario e bloccato con l'apposita fascetta.

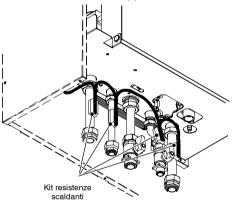


fig. 5.14

5.9 Selezione della frequenza di riaccensione

Il micro selettore "3" della scheda di regolazione (fig. 5.15) seleziona il tempo minimo tra due accensioni quando la caldaia funziona in riscaldamento a regime acceso/spento.

Con il micro selettore "3" in posizione **OFF** il tempo minimo è 3 minuti.

Con il micro selettore "3" in posizione **ON** il tempo minimo è 0 secondi.

Per settare il funzionamento desiderato scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.

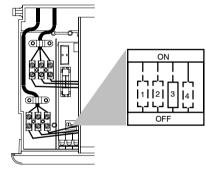


fig. 5.15

5.10 Dimensioni

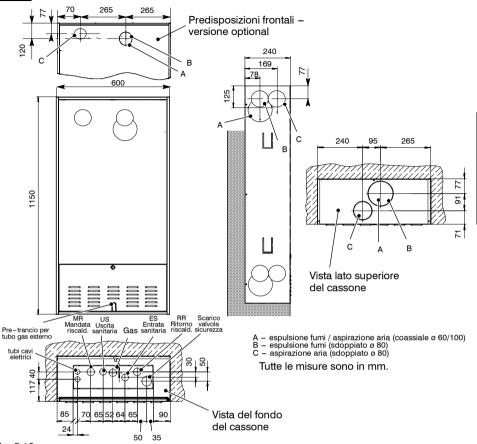


fig. 5.16

5.11 Raccordo

Sigla	Funzione	Rubinetto	Tubo	Raccordo rapido
MR	Mandata riscaldamento		ø 16/18	G 3/4 M
US	Uscita sanitaria		ø 12/14	G 1/2 M
G	Gas	G 3/4 M	ø 16/18	
ES	Entrata sanitaria	G 1/2 M	ø 12/14	
RR	Ritorno riscaldamento		ø 16/18	G 3/4 M
Raccor	do della valvola di sicurezza a 3 l	oar G1/2 F		•
Nota: co	on le lettere "M" ed "F" si intendono ç	gli attacchi mas	chi o femmina	lato impianto

tab. 5.4

6 PREPARAZIONE AL SERVIZIO

6.1 Sequenza delle operazioni

Prima di eseguire le operazioni descritte in seguito, accertarsi che l'interruttore bipolare previsto nell'installazione sia sulla posizione di spento.

Alimentazione gas

1 Aprire il rubinetto del contatore gas e quello della caldaia 9 in fig. 6.1

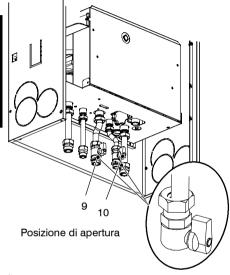


fig. 6.1

- Verificare con soluzione saponosa o prodotto equivalente, la tenuta del raccordo gas.
- 3 Richiudere il rubinetto gas 9 in fig. 6.2

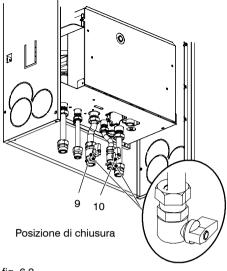


fig. 6.2

- 4 Aprire il rubinetto 10 in fig. 6.1
- 5 Aprire uno o più rubinetti dell'acqua calda per sfiatare le tubature.
- 6 Allentare il tappo della valvola di sfiato automatico (21 in fig. 6.3).

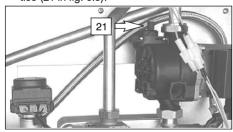


fig. 6.3

- 7 Aprire i rubinetti dei radiatori.
- 8 Riempire l'impianto di riscaldamento vedi sez. 3.1 a pag. 6
- 9 Sfiatare i radiatori ed i vari punti alti dell'installazione, richiudere quindi gli eventuali dispositivi manuali di sfiato.
- 10 Togliere il tappo 19 in fig. 6.4 e sbloccare la pompa ruotando il rotore con un cacciavite. Durante questa operazione sfiatare la pompa.

Preparazione al servizio

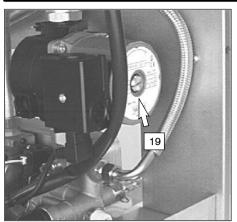


fig. 6.4

- 11 Richiudere il tappo della pompa.
- 12 Completare il riempimento dell'impianto riscaldamento.
 - Lo sfiato dell'installazione, come pure quello della pompa devono essere ripetuti più volte.
- 13 Dare alimentazione elettrica alla caldaia (interruttore bipolare); la lampada di segnalazione 2 in fig. 6.5 si accende circa ogni quattro secondi
- 14 Ruotare il selettore di funzione 4 come in fig. 6.5
 - La lampada di segnalazione 2 lampeggia ad intermittenza circa ogni due secondi.

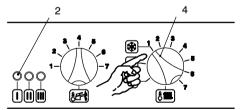


fig. 6.5

- 15 Aprire il rubinetto gas
- 16 Assicurarsi che il termostato ambiente sia in posizione di "richiesta calore".
- 17 Verificare il corretto funzionamento della caldaia sia in funzione sanitario che in riscaldamento.
- 18 Controllare le pressioni e le portate gas come illustrato nel capitolo *verifica* regolazione gas di questo libretto.
- 19 Spegnere la caldaia portando il selettore 4 sulla posizione "O" fig. 6.6
- 20 Illustrare all'utente il corretto uso dell'apparecchio e le operazioni di:
- accensione
- spegnimento
- regolazione

È dovere dell'utente conservare la documentazione integra e a portata di mano per la consultazione.

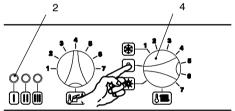


fig. 6.6

7 VERIFICA REGOLAZIONE GAS

7.1 Avvertenze

Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, richiudere bene le prese di pressione utilizzate (26 e 25 in fig. 7.4). Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.

7.2 Controllo pressione gas

1 Ribaltare il pannello comandi della caldaia come illustrato nel capitolo manutenzione, sez. 9.2

Verifica pressione di rete.

- 2 A caldaia spenta (fuori servizio), controllare la pressione di alimentazione utilizzando la presa 26 in fig. 7.4 e confrontare il valore letto con quelli riportati nella tabella **Pressioni di alimentazione gas** a pag. 11
- 3 Richiudere bene la presa di pressione 26

Verifica pressione minima al bruciatore.

4 Aprire la presa di pressione 25 (fig. 7.4) e collegare un manometro.

Per tarare la pressione minima al bruciatore è necessario entrare in una modalità di programmazione. La programmazione del parametro "pressione minima" è prioritaria rispetto a qualsiasi altra richiesta di funzionamento.

Il termostato ambiente deve essere in "richiesta calore".

5 Ruotare la manopola regolazione temperatura sanitari (3) e la manopola selettore di funzione (4) in senso antiorario e posizionarle come in fig. 7.1.

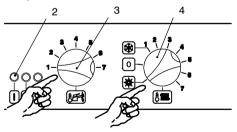


fig. 7.1

- 6 Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia e successivamente rialimentare la caldaia.
- 7 Le spie di segnalazione 2 (fig. 7.1) lampeggiano alternativamente: la prima e la terza lam-

- peggiano alternativamente con la seconda. E' iniziato il conteggio del tempo disponibile per la validazione programmazione parametri (5sec).
- 8 Ruotare le manopole 3 e 4 contemporaneamente in senso orario fino al massimo (fig. 7.2) e successivamente ruotarle entrambe contemporaneamente in senso antiorario fino al minimo (fig. 7.1).

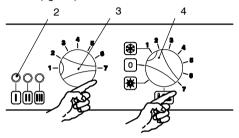


fig. 7.2

9 Le spie di segnalazione 2 si accendono fisse (fig. 7.3) : è iniziato il conteggio del tempo disponibile per la programmazione dei parametri





Programmazione parametri



fig. 7.3

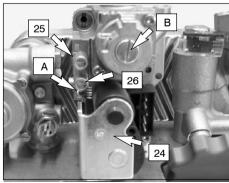


fig. 7.4

10 Confrontare il valore di pressione misurato con quello indicato in tab. 7.1. Per tarare la pressio-

Verifica regolazione gas

ne minima al bruciatore agire sulla vite A (fig. 7.4).

Pressioni al bruciatore min in sanitario			
Metano G20	Pa	180	
	mbar	1,8	
Butano G30	Pa	500	
	mbar	5,0	
Propano G31	Pa	610	
	mbar	6,1	
1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ O			

tab. 7.1

- 11 Per uscire dalla modalità di programmazione e memorizzare il parametri impostati, togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia.
- 12 **Chiudere la presa di pressione** 25 in fig. 7.4 Durante le operazioni di verifica della pressione al bruciatore, controllare la portata gas al contatore e confrontare il suo valore con i dati di portata gas a paq. 11

Verifica pressione massima al bruciatore.

- 1 Aprire la presa di pressione 25 (fig. 7.4) e collegare un manometro.
- 2 Prelevare un'abbondante quantità d'acqua calda sanitaria.
- 3 Ruotare la manopola regolazione temperatura sanitari (3) e la manopola selettore di funzione (4) in senso orario e posizionarle come in fig. 7.2.

- 4 Dare alimentazione elettrica alla caldaia.
- 5 Rimuovere la protezione della vite B dal regolatore di massimo.
- 6 Confrontare il valore di pressione misurato con quello indicato in tab. 7.2. Per tarare la pressione massima al bruciatore agire sulla vite B (fig. 7.4). Ruota la vite in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire il flusso di gas al bruciatore

Pressioni al bruciatore max		
Metano G20	Pa	1030
	mbar	10,3
Butano G30	Pa	2670
	mbar	26,7
Propano G31	Pa	3550
	mbar	35,5
1 mbar corrisponde a circa 10 mm H ₂ O		

tab. 7.2

- 7 Riposiziona la protezione della vite del regolatore del massimo.
- 8 Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia.
- 9 Richiudere la presa di pressione 25

IMPORTANTE: Dopo ogni misurazione delle pressioni gas, richiudere bene le prese di pressione utilizzate (26 e 25 in fig. 7.4). Dopo ogni operazione di regolazione gas gli organi di regolazione della valvola devono essere sigillati.

8 TRASFORMAZIONE GAS

8.1 Avvertenze

Le operazioni di adattamento della caldaia al tipo di gas disponibile **devono essere effettuate** da un Centro Assistenza Autorizzato.

I componenti utilizzati per l'adattamento al tipo di gas disponibile, devono essere solamente ricambi originali.

Per le istruzioni della taratura della valvola gas della caldaia riferirsi al capitolo verifica regolazione gas a pag. 24.

8.2 Operazioni

- 1 Verificare che il rubinetto gas montato sulla tubazione gas alla caldaia sia chiuso e che l'apparecchio non sia sotto tensione.
- 2 Ribaltare il pannello comandi della caldaia come illustrato nel capitolo manutenzione sez. 9.2
- 3 Togliere la parete mobile della camera stagna.
- 4 Togliere il pannello anteriore della camera di combustione ed il bruciatore 34 in fig. 8.1

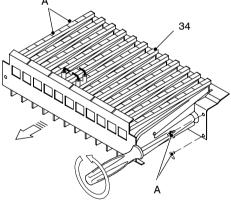


fig. 8.1

- 5 Eseguire la trasformazione del tipo di gas sostituendo correttamente gli ugelli del bruciatore 34 a pag. 8
- 6 Rimontare il bruciatore 34 a pag. 8, il pannello anteriore della camera di combustione e la parete mobile della camera stagna.
- 7 Svitare le viti e rimuovere il coperchio copri morsettiera fig. 8.2


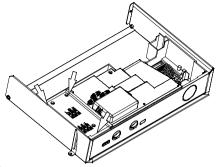


fig. 8.2

8 Posizionare il micro selettore "4" fig. 8.3 in ON per il gas Butano e Propano, in OFF per il gas Metano.

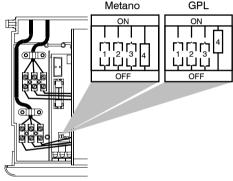

fia. 8.3

- 9 Chiudere il pannello comandi.
- 10 Dare alimentazione elettrica alla caldaia.
- 11 Eseguire le tarature della valvola gas secondo le istruzioni riportate nel capitolo *verifica regolazione gas* a pag. 24.
- 12 Fissare il pannello comandi in posizione originale
- 13 Applicare l'etichetta indicante la natura del gas ed il valore della pressione per il quale è regolato l'apparecchio.
 - L'etichetta autoadesiva è contenuta nel kit di trasformazione.

9 MANUTENZIONE

9.1 Avvertenze

Le operazioni descritte in questo capitolo devono essere eseguite solamente da personale professionalmente qualificato, pertanto si consiglia di rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

Per un funzionamento efficiente e regolare della caldaia, si consiglia di provvedere almeno una volta all'anno alla sua manutenzione e pulizia da parte di un tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, di manutenzione, di apertura o smontaggio pannelli della caldaia, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore onnipolare previsto sull'impianto e chiudere il rubinetto del gas.

9.2 Apertura del pannello comandi

1 Svitare le viti indicate in fig. 9.1 e ribaltare in avanti il pannello comandi (fig. 9.2).

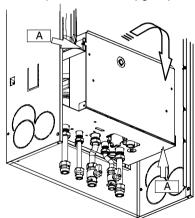


fig. 9.1

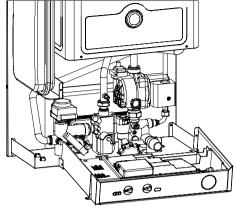


fig. 9.2

A operazioni concluse riavvitare le viti A in modo che il pannello basculi e non si apra completamente all'apertura della porta del cassone.

9.3 Svuotamento del circuito sanitario

1 Chiudere il rubinetto entrata 10 in fig. 9.3

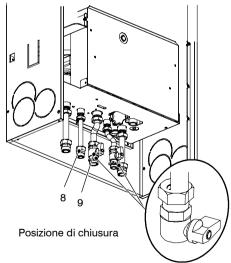


fig. 9.3

Manutenzione

 Aprire i rubinetti dell'acqua calda sanitaria dell'impianto.

9.4 Svuotamento del circuito riscaldamento

- Chiudere i rubinetti mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento.
- 2 Allentare il rubinetto di svuotamento caldaia 17 in fia. 9.4

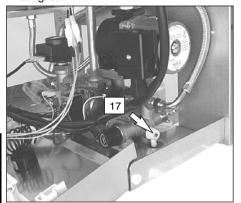


fig. 9.4

9.5 Pulizia dello scambiatore primario

Toglierei la parete mobile della camera stagna e il pannello anteriore della camera di combustione.

Nel caso si rilevi presenza di sporcizia sulle alette dello scambiatore primario 36 a pag. 8, coprire interamente la superficie delle rampe del bruciatore 34 a pag. 8 con una protezione (foglio di giornale o simile) e spazzolare con un pennello in setola lo scambiatore primario 36 a pag. 8

9.6 Verifica della pressurizzazione del vaso di espansione

Svuotare il circuito riscaldamento come descritto nella sez. 9.4 di questo capitolo e controllare la pressione del vaso di espansione non sia inferiore a 1 bar.

Se la pressione dovesse risultare inferiore provvedere alla pressurizzazione corretta.

9.7 Pulizia dello scambiatore sanitario

La disincrostazione dello scambiatore sanitario 22 a pag. 8, verrà valutata dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato, il quale eseguirà l'eventuale pulizia utilizzando prodotti specifici.

9.8 Pulizia del bruciatore

Il bruciatore 34 a pag. 8 del tipo a rampe e multigas non necessita di una manutenzione particolare, ma è sufficiente spolverarlo con un pennello in setola.

Manutenzioni più specifiche di questo componente saranno valutate ed eseguite dal Tecnico del Centro Assistenza Autorizzato.

9.9 Controllo del condotto di espulsione fumi

Far controllare periodicamente dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato (almeno una volta all'anno) l'integrità del condotto espulsione fumi 42 a pag. 8 e del condotto aria 43 a pag. 8, la pulizia del venturi 39 a pag. 8 e l'efficienza del circuito di sicurezza fumi.

Per il controllo della depressione del venturi utilizzare le prese di pressione 14 in fig. 9.5.

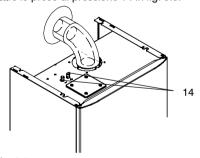


fig. 9.5

Per il valore minimo di pressione del venturi riferirsi alla tab. 9.1

Pressione minima	Pa	70
del venturi	mbar	0,7

tab. 9.1

Manutenzione

9.10 Verifica rendimento caldaia

Effettuate le verifiche di rendimento con la frequenza prevista dalla normativa vigente.

- Avviare la caldaia in riscaldamento alla massima potenza.
- 2 Verificare la combustione della caldaia utilizzando le prese posizionate sui tubi fumo e confrontare i dati misurati con la tab. 9.2.
 I valori delle tabelle sono riferiti a scarichi fumi di 1 metro e al gas Metano G20.

La verifica può essere effettuata anche con caldaia funzionante alla massima potenza in sanitario, in tal caso però deve essere specificato sul rapporto di verifica.

Portata termica nominale	kW	25,5		
Rendimento globale	%	92,8		
Rendimento di combustione	%	93,0		
Eccesso di aria	n	2,1		
Composiz. fumi CO ₂	%	5,5		
Composiz. fumi O ₂	%	11,1		
Composiz. fumi CO	ppm	150		
Temperatura fumi	°C	165		
Valori riferiti alle prove con scarico sdoppiato da 1+1 m e gas Metano G20				

tab. 9.2



17962.1229.2 4707 36A5 IT

BIASI S.p.A.

37135 Verona (Italy) Via Leopoldo Biasi, 1 Tel. 045–80 90 111 Fax 045–80 90 222 Internethttp://www.biasi.it Stabilimento: 33170 Pordenone (Italy) Via Pravolton, 1/B